PERSIANA COM MOTOR

Manual do Motor RF

Motor de rádio frequência Tube NR-Rn, usado nas persianas rolô, romana, Double Vision e horizontal 50 mm com motor RF. Guarde este manual junto com a nota fiscal.

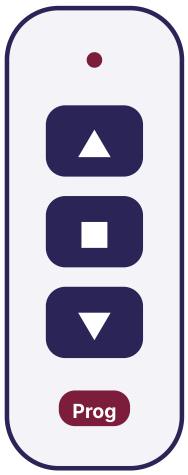


Imagem ilustrativa

COMO USAR O CONTROLE

▲	Sobe a persiana
■	Para a persiana onde ela estiver
▼	Desce a persiana
Prog	Botão de programação, usado só para gravar e ajustar o motor. Pode ficar na parte de trás do controle

Controle com mais de um canal: escolha o canal da persiana antes de apertar os botões.

Para mudar o sentido no meio do caminho, aperte ■ primeiro e só depois a outra seta. Não aperte ▼ enquanto a persiana sobe, nem ▲ enquanto ela desce.

Primeiro uso

1. Com a persiana instalada e a energia ligada pelo eletricista (página 2), aperte ▲ e ▼.
2. Se ela sobe, desce e para nos pontos certos, está pronta para usar. Não precisa programar nada.
3. Se não responder, andar ao contrário ou parar no lugar errado, veja os problemas comuns na página 5.

Segurança

- Antes de acionar, confira se não há pessoas ou objetos no caminho da persiana.
- Mantenha crianças longe da persiana em movimento e o controle fora do alcance delas.
- Desligue a energia antes de limpar a persiana ou fazer qualquer manutenção.
- Se o motor ou algum fio estiver danificado, pare de usar e chame a gente. A troca deve ser feita por um profissional.
- O motor é para uso interno, em ambiente seco e ventilado.
- O motor foi feito para ciclos curtos. Se ele parar depois de subir e descer várias vezes seguidas, é a proteção contra superaquecimento: espere alguns minutos e use de novo.
- Quando o alcance do controle diminuir, troque a pilha por uma do mesmo modelo.

PARA O ELETRICISTA

Ligação elétrica

A instalação elétrica deve ser feita por um eletricista. Ligue o motor só depois da persiana instalada nos suportes.

Motor 220 V

REDE	FIO DO MOTOR
Fase (L)	Marrom
Neutro (N)	Azul
Terra	Verde e amarelo

Motor 110 V

REDE	FIO DO MOTOR
Fase (L)	Preto
Neutro (N)	Branco
Terra	Verde

Confira a tensão. Veja na etiqueta do motor se ele é 110 V ou 220 V antes de ligar.

Aterramento obrigatório. A ligação deve ter o fio terra, conforme as normas da ABNT.

Ponto de energia do lado do motor. É o lado do comando escolhido no pedido.

Cabos protegidos. Em parede de alvenaria, passe os cabos em conduíte.

Fios longe do tubo. Nenhum fio pode encostar no tubo onde o tecido enrola, nem no tecido em movimento. A parte central do motor esquenta durante o uso: mantenha os fios longe dela.

Antena. Não corte a antena do motor e não enrole em material metálico. Isso prejudica o sinal do controle.

Um motor de cada vez. Se houver mais de uma persiana, ligue e programe uma por vez.

PROGRAMAÇÃO

Programação inicial

Só é necessária se o motor não responder ao controle. Siga os três passos em ordem. Quando o texto disser ***sobe e desce curto***, é a persiana fazendo um pequeno movimento para confirmar.

1 Grave o controle no motor

1. Ligue a energia do motor.
2. Aperte ▲ e ▼ ao mesmo tempo.
3. A persiana faz um ***sobe e desce curto***: o controle foi gravado.

Faça em até 2 minutos depois de ligar a energia.

2 Confira o sentido

1. Aperte ▲.
2. Se a persiana **subiu**, está certo: segure **Prog** por 2 segundos até o ***sobe e desce curto***.
3. Se a persiana **desceu**, segure ■ por 2 segundos até o ***sobe e desce curto*** para inverter. Depois, segure **Prog** por 2 segundos até outro ***sobe e desce curto***.

Faça em até 2 minutos depois do passo 1. Você pode inverter quantas vezes precisar antes de confirmar com Prog.

3 Grave os pontos de parada

1. **Ponto alto:** aperte ▲ e ■ juntos. Leve a persiana até onde ela deve parar em cima, usando ▲ e ▼. Segure **Prog** por 2 segundos até o ***sobe e desce curto***.
2. **Ponto baixo:** aperte ▼ e ■ juntos. Leve a persiana até onde ela deve parar embaixo. Segure **Prog** por 2 segundos até o ***sobe e desce curto***.

Pode gravar qualquer um dos dois primeiro, mas o ponto alto precisa ficar acima do ponto baixo. Antes de gravar os pontos, o motor anda aos poucos, por pulsos. Se a energia cair antes de terminar este passo, recomece do passo 1.

PROGRAMAÇÃO

Ajustes depois da instalação

Use um controle que já está gravado. Cada ajuste deve ser feito em até 2 minutos. Para cancelar, aperte ▲, ▼ e ■ juntos antes do último Prog. Em controles de mais de um canal, cada canal comanda uma persiana.

A Mudar o ponto de parada

1. **Alto:** segure **Prog** por 4 s até o ***sobe e desce curto***. Segure ▲ e ■ juntos por 2 s até o ***sobe e desce curto***. Leve a persiana até o novo ponto e segure **Prog** por 2 s.
2. **Baixo:** faça o mesmo usando ▼ e ■.

B Inverter o sentido

1. Segure **Prog** por 4 s até o ***sobe e desce curto***.
2. Segure ■ por 2 s até o ***sobe e desce curto***.
3. Segure **Prog** por 2 s até o ***sobe e desce curto***.

C Adicionar controle ou canal

1. No controle já gravado, segure **Prog** por 4 s até o ***sobe e desce curto***.
2. No controle ou canal novo, segure **Prog** por 2 s até o ***sobe e desce curto***.

O motor guarda até 12 controles ou canais.

D Excluir controle ou canal

1. No controle que vai continuar, segure **Prog** por 4 s até o ***sobe e desce curto***.
2. No controle ou canal que vai sair, segure **Prog** por 2 s até o ***sobe e desce curto***.

Um por vez. Para excluir outro, repita.

E Perdeu o controle

1. No disjuntor ou na tomada, desligue a energia do motor por 2 s, ligue por 5 s, desligue por 2 s e ligue de novo. A persiana faz um ***sobe e desce curto***.
2. No controle novo, aperte **Prog** rapidinho, por meio segundo, até o ***sobe e desce curto***.

Atenção: isso apaga todos os controles gravados antes.

F Voltar ao padrão de fábrica

1. Segure **Prog** por 4 s até o ***sobe e desce curto***.
2. Aperte ▲ e ▼ juntos até o ***sobe e desce curto***.
3. Segure **Prog** por 2 s até o ***sobe e desce curto***.

Apaga todos os controles e ajustes. Depois, refaça a programação inicial da página 3 em até 2 minutos.

AJUDA

Problemas comuns

Antes de chamar a assistência, confira esta tabela. A maioria dos casos se resolve em poucos minutos.

O QUE ACONTECE	O QUE FAZER
Não responde ao controle	Confira se o disjuntor está ligado e troque a pilha do controle. Em controle de vários canais, confira o canal. Se ainda não responder, grave o controle (página 3, passo 1).
Anda ao contrário (▲ desce)	Inverta o sentido (página 4, ajuste B).
Para antes ou depois do ponto certo	Ajuste o ponto de parada (página 4, ajuste A).
Anda aos pouquinhos, por pulsos	Os pontos de parada ainda não foram gravados. Siga a página 3, passo 3.
Controle só funciona de perto	Troque a pilha por uma do mesmo modelo. Confira se a antena do motor não foi cortada nem enrolada em metal.
Parou depois de vários usos seguidos	É a proteção contra superaquecimento. Espere alguns minutos e use de novo.
Perdeu o controle ou comprou um novo	Siga o ajuste E da página 4. Isso apaga os controles antigos.
Nada resolveu	Volte ao padrão de fábrica (página 4, ajuste F) e refaça a programação da página 3. Ou chame a gente antes.

GARANTIA

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Não cobre instalação elétrica incorreta, fios ou antena danificados, uso em área externa ou molhada, nem acidentes. Para acionar, entre na página de garantia do site com o número do pedido, fotos e um vídeo.

PRECISA DE AJUDA COM O MOTOR?

Chame no WhatsApp **(48) 99166-7939**, de segunda a sexta, 8h às 11h30 e 13h30 às 17h30. A gente orienta passo a passo.

Dados técnicos: rádio frequência 433,92 MHz · até 12 controles ou canais · uso interno · temperatura de uso de −10 °C a +40 °C · motor Tube NR-Rn