TOLDO CORTINA

Parabéns pelo seu novo **toldo cortina!**

Obrigado por escolher a RM Policarbonatos & Acessórios.

ANTES DE COMEÇAR

- Confira se todos os itens estão na embalagem.
- Instale com duas pessoas e uma escada firme.
- Leia todas as etapas antes de iniciar.

FERRAMENTAS



Trena
Conferir a medida e a posição



Nível
Mancais na mesma altura



Lápis
Marcação dos furos



Furadeira
Furos e aperto dos parafusos

GARANTIA

2 anos

Contra defeitos de fabricação, desde que respeitadas as condições de instalação, limpeza e uso deste manual.
Guarde a nota fiscal: ela comprova o início do prazo.

A GARANTIA NÃO COBRE

- **Acidentes e intempéries:** danos causados por acidentes ou fenômenos da natureza atípicos, como granizo fora do normal e vendaval.
- **Instalação inadequada:** manuseio ou instalação fora das orientações deste manual.
- **Uso de produto químico:** abrasivos e químicos agressivos, que removem o tratamento da lona.
- **Manutenção não autorizada:** manutenção ou alteração feita por profissionais não autorizados.
- **Excesso de peso:** aplicação de peso ou força além do projetado.

Para acionar: envie e-mail para sac@kgozangrandi.com.br com a nota fiscal e fotos do produto. Vale só para produtos adquiridos com a RM Policarbonatos & Acessórios e não inclui mão de obra de instalação.

CONSERVAÇÃO

Limpeza a cada **6 meses**

Água, sabão neutro e pano 100% algodão. Não use solventes, palha de aço nem produtos abrasivos na lona. Suba e baixe o toldo sempre pela manivela.



RM Policarbonatos & Acessórios

TOLDO CORTINA · KIT COMPLETO COM TUBOS

Manual de **instalação**

Guia rápido de instalação

TOLDO CORTINA · O QUE VEM NO KIT

Itens de **instalação**

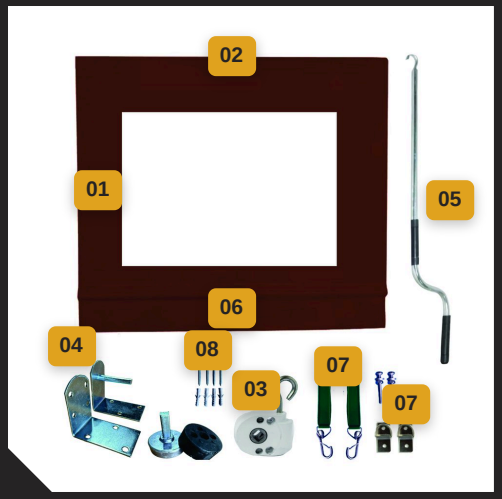

01 Lona PVC
Já fixada nos tubos.

02 Tubo superior
Enrolador em ferro galvanizado.

03 Redutor
Na ponta do tubo, recebe a manivela.

04 Mancais (2)
Suportes em ferro galvanizado.

05 Manivela
Sobe e baixa o toldo.

06 Tubo inferior
Com o bandô, deixa a lona esticada.

07 Presilhas reguladoras (2)
Mosquetão e suporte de base em inox.

08 Parafusos e buchas
Para os mancais e os suportes de base.

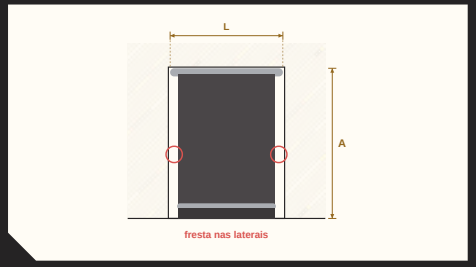

DENTRO DO VÃO

O toldo fica entre as paredes do vão. Como a lona é 5 cm menor que o tubo superior, **fica uma fresta nas laterais.**

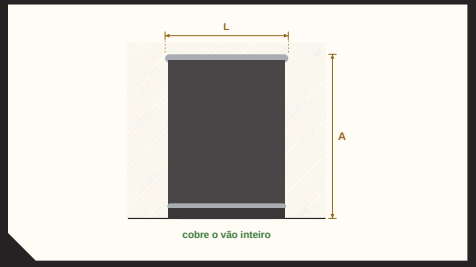

FORA DO VÃO

O toldo fica na parede ou no teto, passando do vão dos dois lados. A lona cobre o vão inteiro, **sem fresta.**

Suba e baixe sempre pela manivela e, com o toldo baixado, mantenha as presilhas presas na base.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Passo a **passo**

Aponte a câmera e acesse o site



01 Confira os itens

Abra a embalagem sobre uma superfície limpa. O toldo vai completo, com a lona já fixada nos tubos. Confira os 8 itens do kit e guarde a nota fiscal.

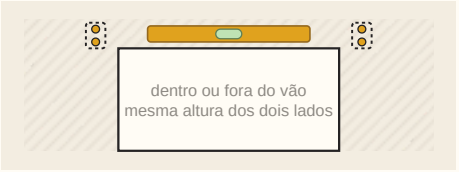

02 Marque os mancais

Defina a posição: dentro do vão (no teto ou nas laterais do vão) ou fora do vão (na parede ou no teto). Marque os furos dos 2 mancais com o lápis, na mesma altura, conferindo com o nível.

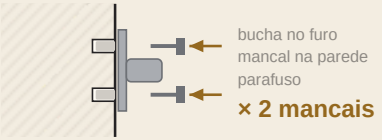

03 Fixe os mancais

Fure cada marcação, coloque uma bucha em cada furo e parafuse os mancais. Para parede que não seja alvenaria ou concreto, fale com a RM antes.

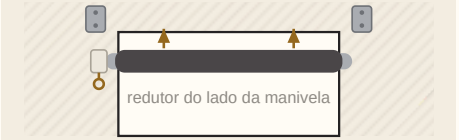

04 Encaixe o toldo

Com duas pessoas, encaixe as pontas do tubo superior nos mancais, com o toldo ainda enrolado. O lado do redutor fica do lado onde você vai usar a manivela.

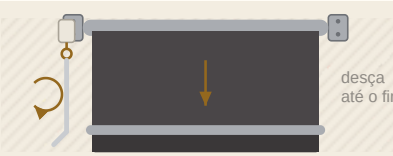

05 Desça o toldo

Encaixe a manivela no redutor e gire para descer o toldo até o fim. Confira se a lona desce reta, sem enrugar de um dos lados.

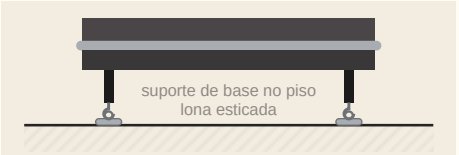

06 Prenda a base

Com o toldo baixado, marque e fixe os 2 suportes de base no piso, alinhados às presilhas. Prenda os mosquetões e ajuste as presilhas reguladoras até a lona ficar esticada.

Nota: siga todas as etapas com atenção, para uma instalação segura e durável.