TOLDO FIXO EM POLICARBONATO

Parabéns pelo seu novo **toldo fixo!**

Obrigado por escolher a RM Policarbonatos & Acessórios.

ANTES DE COMEÇAR

- Confira se todos os itens estão na embalagem.
- Instale com duas pessoas e uma escada firme.
- Leia todas as etapas antes de iniciar.

FERRAMENTAS



Trena
Medição da altura



Nível
Toldo reto de um lado ao outro



Lápis
Marcação dos furos



Furadeira
Broca 8 mm para alvenaria



Chave 13 mm
Aperto dos parafusos

GARANTIA

2 anos

Contra defeitos de fabricação, desde que respeitadas as condições de instalação, limpeza e uso deste manual.
Guarde a nota fiscal: ela comprova o início do prazo.

A GARANTIA NÃO COBRE

- **Acidentes e intempéries:** danos causados por acidentes ou fenômenos da natureza atípicos, como granizo fora do normal e vendaval.
- **Instalação inadequada:** manuseio ou instalação fora das orientações deste manual, incluindo furar a chapa.
- **Uso de produto químico:** abrasivos e químicos agressivos, que removem a camada de proteção UV.
- **Manutenção não autorizada:** manutenção ou alteração feita por profissionais não autorizados.
- **Excesso de peso:** aplicação de peso ou força além do projetado, como apoiar escada ou pessoas sobre o toldo.

Para acionar: envie e-mail para sac@kgozangrandi.com.br com a nota fiscal e fotos do produto. Vale só para produtos adquiridos com a RM Policarbonatos & Acessórios e não inclui mão de obra de instalação.

CONSERVAÇÃO

Limpeza a cada **6 meses**

Esponja macia e sabão neutro. Evite o uso de produtos químicos que possam danificar o tratamento UV e não utilize produtos abrasivos.



RM Policarbonatos & Acessórios

TOLDO FIXO · POLICARBONATO ALVEOLAR

Manual de **montagem**

Guia rápido de instalação

TOLDO FIXO · O QUE VEM NO KIT

Itens de **instalação**

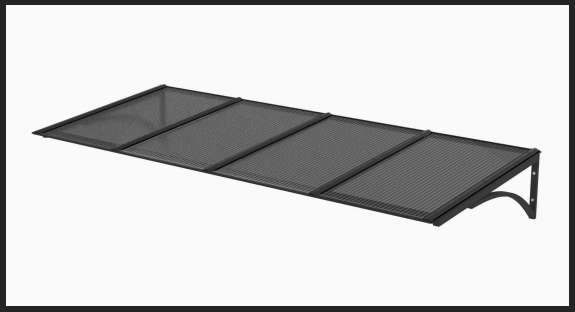

1 Toldo fixo completo (1)
Cobertura em policarbonato alveolar já montada na estrutura.

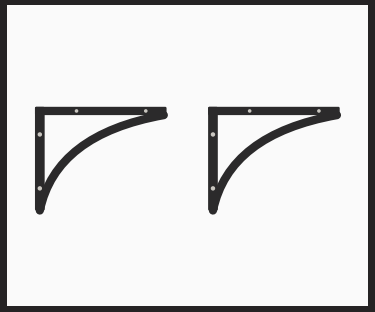

2 Mãos francesas (2)
Enviadas desmontadas.

MÃOS FRANCESAS NO TOLDO



3 Parafuso sextavado M8 × 20 mm (4)
Prende a mão francesa no toldo.



4 Porca sextavada M8 (4)
Trava o parafuso M8 × 20 mm.



5 Arruela lisa M8 (8)
Uma de cada lado da união.

Em cada ponto de união: 1 parafuso, 1 porca e 2 arruelas. São 4 conjuntos.

TOLDO NA PAREDE



6 Parafuso sextavado rosca soberba (6)
Prende as mãos francesas na parede.



7 Bucha 8 (6)
Vai dentro do furo da parede.

Nunca fure a chapa e não apoie escada, objetos ou pessoas sobre o toldo.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Passo a **passo**

Aponte a câmera e acesse o site

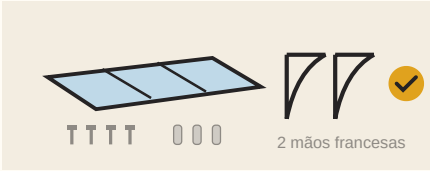

01 Confira os itens

Abra a embalagem sobre uma superfície limpa e confira: o toldo com a chapa já aplicada, as 2 mãos francesas e os dois kits de parafusos. Guarde a nota fiscal.



02 Marque os furos

Escolha a altura do toldo. Encoste uma mão francesa na parede, confira o prumo e marque os furos com o lápis. Use o nível para marcar a segunda mão francesa na mesma altura, na largura do toldo.

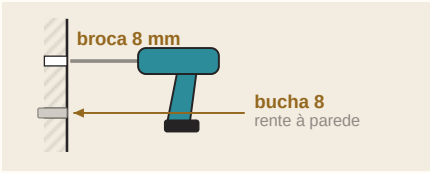

03 Fure a parede

Fure cada marcação com broca 8 mm. Coloque uma bucha 8 em cada furo, até ficar rente à parede. As buchas são para alvenaria ou concreto: para outro tipo de parede, fale com a RM antes.



04 Fixe as mãos francesas

Parafuse as 2 mãos francesas na parede com os parafusos sextavados de rosca soberba. Confira o nível entre elas antes do aperto final, sem forçar demais.



05 Apoie e prenda o toldo

Com duas pessoas, apoie o toldo sobre as mãos francesas. Em cada ponto de união, passe 1 parafuso M8 × 20 mm com 1 arruela de cada lado e rosqueie a porca. São 4 conjuntos. Aperte com a chave 13 mm. **Nunca fure a chapa.**

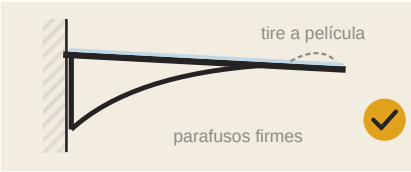

06 Confira e limpe

Confira se todos os parafusos estão firmes. Se a chapa tiver película, tire logo após a instalação: ao sol, ela gruda e mancha a chapa. Limpe com esponja macia e sabão neutro.

Nota: siga todas as etapas com atenção, para uma instalação segura e durável.